

SENCOR®

SFR 9650BK






ДВОЙНАЯ ФРИТЮРНИЦА
Перевод оригинального руководства



SENCOR®

SFR 9650BK

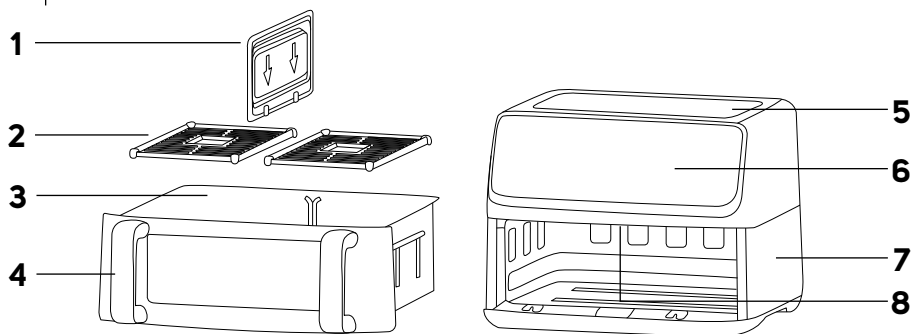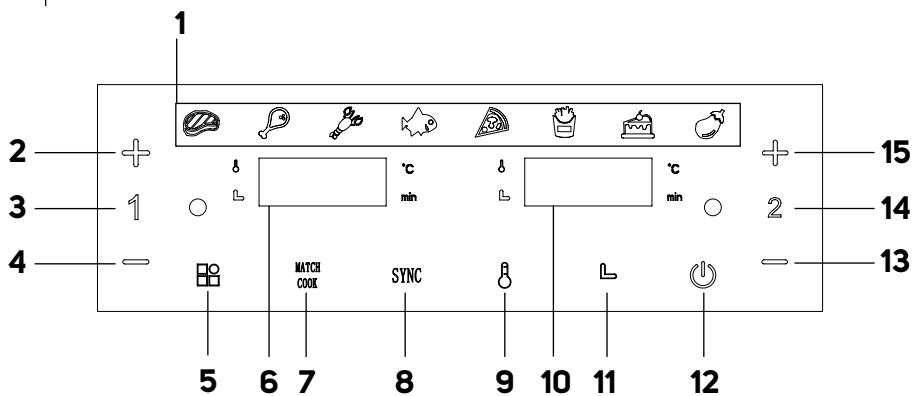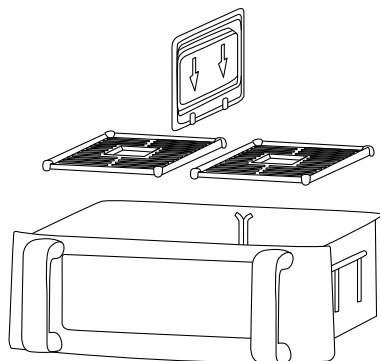

A**B****C**

Важные инструкции по технике безопасности

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВКИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Общие предупреждения

- Дети возрастом от 8 лет и выше или лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также не обладающие достаточным опытом и знаниями могут пользоваться данным прибором только под присмотром человека, отвечающего за их безопасность, или после соответствующим образом проведенного инструктажа, с проверкой осознания ими риска возникновения опасности.
- Детям запрещается играть с этим прибором.
- Детей разрешается допускать к чистке и обслуживанию только если они старше 8 лет и находятся под присмотром взрослых.
- Дети до 8 лет должны находиться на безопасном расстоянии от прибора и кабеля питания.
- В случае повреждения кабеля питания, для устранения связанных с этим опасностей необходимо обратиться в официальный сервисный центр для замены кабеля. Запрещается использовать прибор с поврежденным кабелем питания.

- Не погружайте прибор, кабель питания или штепсельную вилку в воду или какую-либо иную жидкость.
- При очистке поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, следуйте инструкциям в данном руководстве.
- Данный прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или пульта дистанционного управления.



ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность.

- Во время работы прибора его рабочие поверхности могут сильно нагреваться. Прибор может оставаться горячим даже после отключения. Перед очисткой, обслуживанием или другими действиями убедитесь, что прибор полностью остыл.

Дополнительные важные инструкции по технике безопасности при использовании прибора

- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на паспортной табличке прибора, соответствует напряжению розетки, к которой будет подключен прибор.
- Подключайте прибор только к правильно заземленной розетке. Рекомендуется подключать прибор к отдельной электрической цепи. Не пользуйтесь удлинителем.
- Не подключайте прибор к сети, пока он не собран правильным образом.
- Необходимо обеспечить свободный доступ к розетке, чтобы в случае необходимости можно было отключить прибор от источника питания.
- Не касайтесь кабеля питания или вилки влажными руками.
- Данный прибор предназначен только для домашнего пользования. Он также подходит для личного, некоммерческого пользования в таких местах, как:
 - служебные кухни в магазинах, офисах и в других рабочих местах;
 - комнаты отелей или мотелей и другие жилые помещения;
 - сельскохозяйственные предприятия;
 - учреждения, предоставляющие ночлег и завтрак.
- Не используйте прибор в промышленных условиях или вне помещений.
- Данный прибор предназначен для приготовления пищи. Не используйте его в целях, для которых он не предназначен.
- Не ставьте прибор на подоконники, каплесборник раковины и на любые другие неустойчивые поверхности. Всегда ставьте прибор на устойчивую, ровную и сухую поверхность.
- Не ставьте прибор на электрическую или газовую плиту или поблизости от нее, вблизи источников открытого пламени или нагревательных приборов.
- Не используйте прибор около ванны, раковины, бассейна и других источников воды.
- Перед использованием прибора убедитесь, что каплесборник установлен.

- Во время работы необходимо обеспечить достаточное пространство для циркуляции воздуха над прибором и со всех сторон. Не используйте прибор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов, таких как шторы, кухонные полотенца и т. п.
- Не ставьте прибор на ткань или скатерти.
- Всегда готовьте продукты в чаше из комплекта поставки.
- Заполнение чаши маслом может создать риск пожара.
- Соблюдайте особую осторожность при приготовлении жирной пищи, чтобы избежать ожогов от разбрызгивающегося жира.
- Не прикасайтесь к противопожарному покрытию острыми или металлическими предметами. Это может привести к повреждениям.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия, когда прибор работает.
- Всегда выключайте прибор и отсоединяйте его от розетки, если он остается без присмотра, после использования и перед очисткой или перемещением.
- Перед тем, как переместить прибор в другое место, почистить его или убрать на хранение, дождитесь его полного охлаждения. Для перемещения прибора используйте термоизолированные ручки.
- Не ставьте на прибор никакие предметы.
- Отключая кабель питания от розетки, всегда тяните за вилку, а не за кабель. В противном случае возможно повреждение кабеля или розетки.
- Проследите за тем, чтобы кабель не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Запрещается использовать прибор, если он неисправен, упал на пол, поврежден или попал в воду.
- Во избежание риска получения травмы или поражения электрическим током, не ремонтируйте прибор самостоятельно и не вносите в него какие-либо изменения. Любой ремонт должен выполняться в авторизованном сервисном центре. Произвольное внесение изменений в конструкцию прибора создает риск потери юридических прав касательно неудовлетворительной работы или гарантии качества.

РАЗЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ПРОДУКТЕ ИЛИ В СОПУТСТВУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



Данный продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые применимы к нему.



Данный символ на продуктах или оригинальной документации означает, что отработавшее электрическое или электронное оборудование нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором.

RU Двойная фритюрница

Руководство пользователя

- Благодарим за приобретение нашего продукта SENCOR; надеемся, что он придется вам по нраву.
- Перед использованием данного прибора прочтите данное руководство, даже если вы уже знакомы с аналогичными изделиями. Используйте данный прибор только в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве. Сохраните настоящее руководство для последующего использования.
- Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку, упаковочный материал, чек и подтверждение степени ответственности или гарантийный талон продавца, по крайней мере, на время действия законного права на гарантию исполнения или качества. При необходимости транспортировки прибора мы рекомендуем снова упаковать его в оригинальную коробку от производителя.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| A1 Съемная перегородка | A5 Верхняя поверхность |
| A2 Подкладки для жарки | A6 Панель управления |
| A3 Чаша со смотровым стеклом | A7 Корпус фритюрницы |
| A4 Ручки | A8 Нагревательный элемент |

Не показано: вентиляционные отверстия (расположены сзади)

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

- | | |
|--|---|
| B1 Значки режимов приготовления | B9 Кнопка  для настройки температуры |
| B2 Кнопка + (левая часть) | B10 Дисплей правой секции чаши |
| B3 Кнопка 1 для выбора левой секции чаши | B11 Кнопка  для установки времени приготовления |
| B4 Кнопка – (левая часть) | B12 Кнопка  для включения/выключения фритюрницы и запуска программы |
| B5  для выбора режима работы | B13 Кнопка – (правая часть) |
| B6 Дисплей левой секции чаши | B14 Кнопка 2 для выбора правой секции чаши |
| B7 Кнопка MATCH COOK для включения двойной жарки | B15 Кнопка + (правая часть) |
| B8 Кнопка SYNC для включения синхронизации приготовления | |

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- Двойная фритюрница Sencor SFR 9650BK предназначена для тепловой обработки продуктов. Обработка выполняется посредством «жарки» горячим воздухом с использованием минимального количества масла. Воздух нагревается нагревательным элементом и равномерно распределяется внутри чаши с помощью внутреннего вентилятора.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием извлеките прибор и его принадлежности из упаковки и снимите все рекламные наклейки и этикетки.
- Протрите внешнюю поверхность фритюрницы мягкой губкой, смоченной теплой водой. Вытрите насухо чистой тряпкой.
- Извлеките чашу, подкладки и перегородку и промойте их в теплой воде с небольшим количеством кухонного моющего средства. Сполосните и вытрите насухо.
- Протрите внутреннее пространство фритюрницы мягкой губкой, смоченной теплой водой. Вытрите насухо чистой тряпкой.
- Рекомендуется запустить фритюрницу примерно на 30 минут при 200 °C. В это время может выделяться немного дыма или

слабый запах. Это нормальное явление, которое исчезнет во время использования.

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРИТЮРНИЦЫ

Чаша

Чаша оснащена смотровым стеклом, которое позволяет быстро и легко проверить состояние приготовления пищи внутри жаровни, не извлекая ее.

Съемная перегородка

Внутреннюю часть жаровни можно разделить на две секции, вставив съемную перегородку. В каждой секции можно будет готовить разные продукты по отдельным программам и при разных температурах.

Внутренняя подсветка

Внутренняя подсветка позволяет легко проверить ход приготовления. Благодаря интеллектуальному управлению она автоматически выключится после снятия чаши и снова включится при установке чаши. Когда приготовление будет завершено, она выключится автоматически. Кроме того, если вы начнете приготовление продуктов только в одной секции жаровни, освещение включится только в этой секции. Вторая секция останется неосвещенной.

Работа фритюрницы

Фритюрница Sencor SFR 9650BK оснащена следующими функциями приготовления пищи:

- **Двойная жарка:** продукты готовятся по одной и той же программе во всей чаше. За дополнительной информацией см. раздел «Двойная жарка».
- **Синхронное приготовление:** деление чаши на две секции с помощью съемной перегородки и установите программу в обеих секциях чаши одновременно. За дополнительной информацией см. раздел «Завершение синхронного приготовления».
- **независимая жарка:** разделите жаровню на две секции с помощью съемной перегородки и установите программу приготовления для каждой секции отдельно. Продукты будут готовиться в соответствии с установленным временем приготовления независимо друг от друга.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЪЕМНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- Съемная перегородка предназначена для разделения внутренней части жаровни. Ее рекомендуется разделить в случае, если вы хотите установить две разные программы приготовления с разной температурой, или если вы хотите установить одну программу приготовления для левой или правой секции жаровни (другая будет выключена). Перегородка обеспечит отделение продуктов друг от друга и предотвратит пригорание продуктов, готовящихся по программе с более низкой температурой.
- Извлекайте перегородку перед использованием функции двойной жарки — см. раздел «Двойная жарка» ниже в руководстве пользователя.

При установке перегородки в жаровню, выполните следующее:

1. Вставьте подкладки в чашу.
2. Поверните перегородку так, чтобы отмеченные стрелки были направлены вниз.
3. Совместите перегородку с канавкой на задней стенке жаровни и вставьте ее в канавку — см. рис. **С**. Надавите на перегородку так, чтобы она встала на дно жаровни между ковриками для жарки. На дне жаровни также имеется канавка, в которую должна вставляться перегородка.

- При необходимости снять перегородку, потяните ее вверх со жаровни.



Осторожно!

Перед установкой или снятием перегородки убедитесь в том, что фритюрница выключена и полностью остыла. Имейте в виду, что после выполнения программы перегорка будет очень горячей и создает риск серьезных ожогов при неправильном обращении. При необходимости снять горячую перегородку, наденьте защитные кухонные рукавицы и снимите и положите ее на разделочную доску или другую термостойкую поверхность.

РАЗМЕЩЕНИЕ ФРИТЮРНИЦЫ

- Установите фритюрницу на плоскую, твердую и устойчивую поверхность на достаточном расстоянии от розетки.
- Убедитесь, что вокруг фритюрницы достаточно места для свободной циркуляции воздуха. Это особенно важно в задней части, где расположены вентиляционные отверстия. Их нельзя перекрывать во время работы, даже если фритюрница остывает.



Осторожно!

Не используйте прибор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов, таких как шторы, кухонные полотенца и т. п. Не размещайте прибор на поверхности, покрытой тканью или скатертью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРИТЮРНИЦЫ

1. Извлеките чашу из фритюрницы. Положите подкладки для жарки в чашу. Подкладки оснащены ручками в центре. После установки они должны быть направлены вверх. Вставьте перегородку в соответствии с нужным способом использования фритюрницы — см. предыдущие разделы руководства пользователя.
2. Положите внутрь продукты, которые собираетесь приготовить, после чего вставьте чашу обратно в фритюрницу.
3. Вставьте вилку кабеля питания в розетку.
4. Прозвучит короткий звуковой сигнал, а панель управления ненадолго загорится. Затем она гаснет и фритюрница переключается в режим ожидания. Гореть будет только кнопка .
5. Нажмите кнопку  для включения фритюрницы. Кнопки **1** и **2** загорятся.
6. Нажмите **1** или **2**, чтобы выбрать левую или правую секцию жаровни для приготовления. Дисплей выбранной секции отобразит температуру и время готовки по умолчанию. Замигают кнопки выбранной секции фритюрницы и значок .
7. Последовательно нажимайте кнопку  для выбора программы приготовления. При необходимости отрегулируйте время или температуру приготовления — для получения дополнительной информации см. следующие разделы руководства пользователя.
8. Для настройки программы приготовления во второй секции жаровни, нажмите кнопку **1** или **2**. Последовательно нажимайте кнопку  для выбора нужной программы приготовления. При необходимости отрегулируйте время или температуру приготовления — для получения дополнительной информации см. следующие разделы руководства пользователя.



Примечание.

Если фритюрница включена, но жаровня извлечена (на обоих дисплеях отображается «OPEN»), кнопки функционировать не будут. Перед тем как включать фритюрницу, выбрать программу и т. п. необходимо будет вставить чашу в корпус фритюрницы.

9. Нажмите кнопку  для запуска фритюрницы. На дисплее (-ах) будет поочередно отображаться установленный отсчет времени и температура приготовления.
10. Следите за ходом приготовления через смотровое стекло в чаше. При необходимости перемешать продукты, осторожно извлеките чашу, перемешайте продукты и поставьте чашу обратно в корпус фритюрницы.
11. Когда истечет заданное время приготовления, пять раз прозвучит звуковой сигнал, на обоих дисплеях отобразится «OFF» (выкл.), подсветка жаровни погаснет, а фритюрница выключится и переключится в режим ожидания. Вентилятор проработает примерно 15 секунд, а затем выключится.
12. Извлеките чашу и проверьте состояние приготовления продуктов. Если продукты еще не готовы, поставьте чашу обратно и задайте нужную температуру и время приготовления. Запустите фритюрницу.
13. Если продукты достигли готовности, извлеките чашу из фритюрницы и поставьте ее на термостойкую поверхность. Извлеките продукты с помощью клещей или аналогичных кухонных приборов, положите ее на тарелку с бумажным полотенцем, дождитесь, пока с них не стечет жидкость, затем подавайте.



Примечание.

Не переворачивайте чашу вверх дном. Скопившееся на дне масло выльется на приготовленные продукты.



Примечание.

Ставьте чашу только на теплоустойчивую поверхность. Не ставьте ее пластиковые доски, скатерти или аналогичные термочувствительные материалы.

14. При необходимости отменить приготовление в какой-либо момент, нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока на обоих дисплеях не отобразится «OFF» (выкл.).
15. После использования отключите кабель питания от розетки.
16. Дайте фритюрнице остыть перед очисткой, обслуживанием или другими действиями.



Осторожно!

Во время использования фритюрница нагревается до высокой температуры. Фритюрница остается горячей даже после использования. Неправильное обращение может привести к сильным ожогам. Соблюдайте особую осторожность при обращении. Рекомендуется использовать защитные кухонные рукавицы. При работе с чашей всегда беритесь за термоизолированные ручки. Не ставьте кастрюлю на термочувствительные поверхности!



Примечание.

Никогда не используйте металлические кухонные приборы или ножи, так как они могут поцарапать противопожарное покрытие чаши или подкладок.

Приостановка процесса приготовления

- При необходимости прервать работу фритюрницы во время приготовления продуктов, это можно сделать кратким нажатием кнопки .
- На дисплее начнет мигать и будет попеременно отображаться заданная температура и оставшееся время приготовления. Кнопки  и выбранные секции фритюрницы (**1** или **2**) и значок выбранной программы начнут мигать.
- Вы можете использовать перерыв в приготовлении, чтобы отрегулировать время приготовления или задать новую температуру — следуйте инструкциям ниже.
- Вы также можете использовать перерыв в приготовлении для проверки хода приготовления. Осторожно извлеките жаровню; на обоих дисплеях появится «OPEN» (открыто). Проверьте ход приготовления, затем поместите чашу обратно внутрь.
- Нажмите кнопку  для продолжения работы фритюрницы.

- Вы также можете прервать работу фритюрницы осторожным извлечением чаши. На обоих дисплеях отобразится «OPEN» (открыто). Когда жаровня вставлена, работа фритюрницы возобновляется автоматически. Однако в этом случае вы не сможете изменить время или температуру приготовления.
- Если приготовление прерывается более чем на 20 секунд, вентилятор остановится. После запуска фритюрницы вентилятор перезапустится.
- Если приготовление прервано и в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка, фритюрница выключится и перейдет в режим ожидания, в котором загорится кнопки  **1 и 2**. В этом случае необходимо будет снова выбрать программу приготовления и перезапустить фритюрницу.

Выбор предустановленной программы

Фритюрница оснащена восемью предустановленными программами приготовления продуктов. Каждая программа обладает предварительно заданной температурой и временем приготовления, которые можно изменить.

1. Включите фритюрницу кнопкой .
2. Нажмите **1** или **2**, чтобы выбрать левую или правую секцию жаровни для использования.
3. Последовательно нажимайте кнопку , чтобы выбрать предустановленную программу. При каждом нажатии на данную кнопку начинает мигать значок выбранной программы.
4. Нажмите кнопку  для запуска фритюрницы.

Таблица предустановленных программ

Режим	Значок	Температура по умолчанию (°C)	Время приготовления по умолчанию (мин)
Стейк		200	15
Куриные палочки		200	25
Морепродукты		180	18
Рыба		180	10
Пицца		180	12
Картофель фри		200	18
Выпечка		150	25
Овощи		150	15

Настройка температуры

Если нужно изменить температуру выбранной программы, выполните следующее:

1. Выбрав программу приготовления, нажимайте кнопку , пока на дисплее не загорится значок .
2. Последовательно нажимайте кнопки +/- на выбранной секции, чтобы установить температуру в диапазоне от 80 до 200 °C.
3. Нажмите кнопку  для запуска фритюрницы.

Настройка времени приготовления

Если вам нужно настроить время приготовления выбранной программы, выполните следующее:

1. После выбора программы приготовления нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не загорится значок .
2. Последовательно нажимайте кнопки +/- выбранной секции, чтобы задать время приготовления от 1 до 60 мин.
3. Нажмите кнопку  для запуска фритюрницы.



Примечание.

Время и температуру приготовления можно изменить описанным выше образом, даже когда фритюрница работает.

Синхронизированное приготовление

Выберите эту функцию, если вам нужно, чтобы продукты в обеих секциях чаши были готовы одновременно.

1. Включите фритюрницу кнопкой  и затем нажмите кнопку **1**. Выберите программу приготовления и отрегулируйте время и температуру, как описано выше.
2. Затем нажмите кнопку **2**. Выберите программу приготовления и отрегулируйте время и температуру, как описано выше.
3. Нажмите кнопку **SYNC**. Это будет означать, что приготовление в обеих секциях чаши будет завершено одновременно.
4. Нажмите кнопку  для запуска фритюрницы. Сначала запустится программа с более длительным временем приготовления, на дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления, а программа с более коротким временем приготовления останется в режиме ожидания — на ее дисплее отобразится «Hold» (ожидание).
5. Как только разница между программой с более длительным временем приготовления и программой с более коротким временем приготовления истечет, вторая программа запустится вместе с отображением обратного отсчета времени приготовления.



Важно!

Если запустить левую или правую емкость для жарки без нажатия кнопки **SYNC**, то функция синхронизированного приготовления не будет активна.

Двойная жарка

Выберите эту функцию, если требуется приготовление продуктов по одной программе во всей чаше. Соответственно, извлеките перегородку из чаши. Выполните настройку программы, регулировку температуры или времени приготовления только на одной секции кастрюли.

1. Включите фритюрницу кнопкой , затем нажмите кнопку **1** или **2**. Выберите программу приготовления и отрегулируйте время и температуру, как описано выше.
2. Нажмите кнопку **MATCH COOK**. Выбранная программа, отрегулированная температура или время приготовления автоматически устанавливаются для всей чаши. На обоих дисплеях будет отображаться одно и то же значение.
3. Нажмите кнопку  для запуска фритюрницы.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Одновременно готовьте только продукты одинакового размера.
- Для мелких кусочков обычно нужно немного более короткое время приготовления, чем для больших.
- Регулируйте время приготовления в зависимости от количестваготавливаемых продуктов. Для большего количества нужно более длительное время приготовления, чем для меньшего количества.
- Перемешивайте продукты во время приготовления (особенно мелкие кусочки). Это позволит достигнуть наилучших результатов и равномерного обжаривания.
- Добавьте немного масла в свежие картофельные чипсы и обжарьте до хрустящей корочки.

- Оптимальное количество для приготовления хрустящих чипсов составляет 0,5 кг.
- Не готовьте во фритюрнице продукты с очень высоким содержанием жира, такие как колбасы.
- Продукты, обычно приготавливаемые в печи, также можно готовить во фритюрнице.
- При приготовлении блюд из заранее приготовленного теста, сокращайте время приготовления.
- Фритюрницу также можно использовать для подогрева пищи. Чтобы разогреть продукты, задайте температуру 150 °C со временем приготовления в 10 минут.

Картофель фри домашнего приготовления

- Чтобы приготовить домашний картофель фри, выполните следующие действия:
- Почистите картофель и нарежьте картофель фри.
- Тщательно вымойте картофель фри и вытрите его бумажным кухонным полотенцем.
- Поместите 1–2 столовые ложки оливкового масла в миску, добавьте картофель фри и хорошо перемешайте, пока картофель фри не будет покрыт маслом.
- Извлеките картофель из лотка и дайте ему стечь через сито.
- Поместите высушенный картофель фри в чашу и выберите программу жарки.

ОЧИСТКА И УХОД

Очищайте фритюрницу после каждого использования. Перед очисткой нужно выключить фритюрницу, отключить ее от сети и дождаться полного охлаждения, включая принадлежности.



Осторожно!

Во избежание риска поражения электрическим током не погружайте прибор, кабель питания или штепсельную вилку в воду или другие жидкости.

Чаша, подкладки и перегородка

- Извлеките подкладку из чаши. Промойте чашу и подкладку в теплой воде с небольшим количеством кухонного моющего средства. Используйте мягкую губку. Сполосните и вытрите насухо.
- Если продукты пригорели, налейте горячую воду и добавьте моющее средство для посуды. Оставьте на 10 минут, затем очистите.

Внутреннее отделение

- После извлечения чаши, протрите внутреннюю часть мягкой губкой, немного смоченной теплой водой. Аккуратно протрите нагревательный элемент. Вытрите насухо чистой тряпкой.

Внешняя поверхность

- Для очистки наружной поверхности используйте сухую или слегка влажную ткань. Затем тщательно вытрите насухо.



Осторожно!

Запрещается использовать для очистки проводочную сетку, абразивные чистящие средства, бензин и т. п.

Хранение

- Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, отключите его от розетки, дайте ему остыть и очистите его в соответствии с приведенными выше инструкциями.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, убедитесь в чистоте и сухости всех его компонентов и принадлежностей.
- Уберите прибор на хранение в сухое, чистое и хорошо проветриваемое место, где он не будет подвергаться

воздействию экстремальных температур и будет находиться вне досягаемости детей и животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диапазон напряжения	220–240 В~
Номинальная частота	50–60 Гц
Номинальная входная мощность	2700 Вт
Объем чаши	9 л
Диапазон температур	80–200 °C
Задаваемое время приготовления	1–60 минут

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Утилизируйте упаковочные материалы в специально предназначенном месте для сбора отходов, выделенном органами власти.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Такие продукты следует доставлять на специализированные сборные пункты для утилизации и переработки. Как вариант, в некоторых странах ЕС и других странах Европы можно сдать отслужившие свой срок продукты продавцу при условии приобретения нового аналогичного продукта. Правильная утилизация этого продукта помогает сохранить ценные природные ресурсы и снизить потенциальное отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье человека, вызванное неправильной утилизацией отходов. Обратитесь за дополнительной информацией к местным органам власти или в ближайший сборный пункт. Неправильная утилизация данного типа отходов может повлечь за собой наложение штрафа в соответствии с государственным законодательством.

Для юридических лиц в странах Европейского Союза

Для утилизации электрического и электронного оборудования, запросите необходимую информацию у вашего продавца или поставщика.

Утилизация в странах, не входящих в состав Европейского Союза

При необходимости утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию у местных органов власти или поставщика.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz