



Камера спостереження
IMILAB C30 Home Security Camera
Посібник користувача

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цей посібник користувача та збережіть його для подальшого використання

Знайомство з виробом

Індикатор стану

Мікрофон

Об'єктив

Слот для карт MicroSD
(Можна відкрити просунувши
об'єктив вгору)



Вид спереду

Кнопка скидання
налаштувань

Динамік

Зарядний Micro-USB Порт



Вид ззаду

Комплектація: Камера спостереження IMILAB C30 × 1, кабель живлення × 1, комплект аксесуарів для настінного кріплення × 1, посібник користувача × 1.

Встановлення/Монтаж


Камеру спостереження IMILAB Home Security Camera C30 можна розмістити на ряді горизонтальних поверхонь, таких як письмовий стіл, обідній стіл та столик для вживання кави. Її також можна встановити та закріпити на стіні.

Встановлення камери спостереження IMILAB C30 на стіні:


1. Необхідно просвердлити два отвори на стіні, використовуючи основу камери спостереження IMILAB C30 як шаблон. Рекомендується перед свердлінням позначити олівцем місця отворів. Діаметр кожного отвору становить приблизно 6 мм, а глибина - приблизно 30 мм.




2. Вставте два пластикові анкери в отвори на стіні.

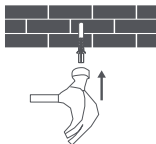

3. Обов'язково розмістіть основу таким чином, щоб стрілка була спрямована вгору. Закріпіть основу на місці, затягнувши гвинти в пластикових анкерах.

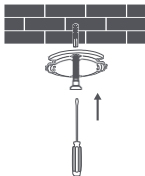

4. Установіть відповідність між пазами внизу камери та виступами на базовому блоці камери. Натискайте вниз, поки дві поверхні не будуть розміщені на одному рівні, а потім поверніть камеру в будь-якому напрямку, щоб зафіксувати її в потрібному положенні.

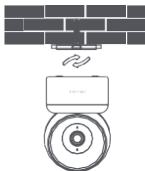

⚠ Увага:

Щоб уникнути пошкоджень або травм, пристрій повинен бути надійно закріплений на підлозі / стіні, як зазначено в інструкції з монтажу.


⚠ Під час монтажу камери спостереження на стіні:

Зверніть увагу на той факт, що стіна повинна витримувати вагу, яка як мінімум в три рази перевищує загальну вагу виробу.

Інструкції стосовно експлуатації пристрою

- Увімкнення пристрою

Камера спостереження IMILAB C30 автоматично пройде активацію, як тільки кабель живлення буде вставлений у зарядний Мікро - USB порт.

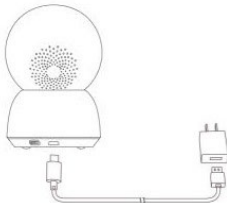

1. Якщо індикатор блимає помаранчевим кольором, це означає, що пристрій успішно пройшов активацію. В іншому випадку, будь ласка, перезавантажте пристрій.
2. Як тільки камера спостереження IMILAB Home Security Camera C30 буде увімкнена, будь ласка, не намагайтесь повертати її корпус з силою. Якщо положення камери неправильне, налаштування можна здійснити за допомогою Додатку.

• Світловий індикатор

Світиться синім кольором: пристрій увімкнено і він працює нормально;

Блимає синім: помилка мережі;


Швидко блимає помаранчевим кольором: очікування на з'єднання;

Повільно блимає помаранчевим кольором: відбувається оновлення системи.

• Встановлення картки пам'яті MicroSD

Переконайтеся, що живлення камери спостереження IMILAB Home Security Camera C30 вже вимкнено. Посуньте об'єктив камери вгору, поки не побачите слот MicroSD, потім вставте картку MicroSD у слот (сторона з контактами повинна бути спрямована донизу).

Примітка: Будь ласка, вимикайте живлення камери спостереження IMILAB Home Security Camera C30 перед тим, як вставляти та виймати картку MicroSD. Будь ласка, використовуйте оригінальну картку Micro SD, яка виготовлена кваліфікованим виробником зі швидкістю читання / запису не менше U1/Class 10. (Підтримується максимальна ємність 64 ГБ).

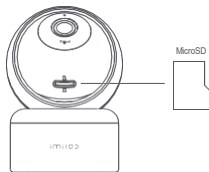

• Відновлення заводських налаштувань

Натисніть та утримуйте кнопку скидання налаштувань більше 5 секунд, тоді ви почуєте голосове повідомлення «скидання налаштувань успішне».

Дані, що зберігаються на картці MicroSD не будуть видалені.

Встановлення Додатку IMILAB Home

Підключіться до Додатку IMILAB Home. Цей виріб працює з Додатком IMILAB Home. Керуйте своїм пристроєм за допомогою Додатку IMILAB Home.

Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити Додаток. Або виконайте пошук "IMILAB Home" в магазині Додатків, щоб завантажити та встановити його. Відкрийте Додаток "IMILAB Home", натисніть «+» у верхньому правому куті, а потім дотримуйтесь вказівок, щоб додати свій пристрій.



Додавання пристрою

- Відкрийте Додаток IMILAB Home, натисніть "+" у верхньому правому куті. Торкніться "[-]" та відскануйте QR-код під пристроєм за допомогою свого телефону, після чого ви можете виконати кроки послідовно, щоб додати пристрій.
- Відкрийте Додаток IMILAB Home, натисніть "+" у верхньому правому куті. Натисніть "IMILAB C30", після чого ви можете виконати кроки послідовно, щоб додати пристрій.



1. Tap the "+" icon in the top right corner.



2. Tap the "Scan" button.

Примітка: Можливо, версія Додатку була оновлена, дотримуйтесь інструкцій на основі поточної версії Додатку.

Технічні характеристики

Назва: IMILAB C30

Модель: CMSXJ21E

Вага нетто: 289 г

Кут огляду об'єктива: 100°

Роздільна здатність: 2560×1440

Вхідна потужність: 5В==2А

FCC ID: 2APA9- CMSXJ21E

Розширювана пам'ять: картка MicroSD (до 64 ГБ)

Розміри: 112 мм × 75,4 мм × 75,4 мм

Робоча температура: від -10 °С до +40 °С

Бездротовий зв'язок:

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4ГГц/5 ГГц

(Цей пристрій в діапазоні частот 5150- 5350 МГц потрібно використовувати всередині приміщення)

Діапазон частот: 2400-2483.5 МГц, EIRP ≤ 100 мВт;
5150-5350 МГц, EIRP ≤ 100 мВт.

Запобіжні заходи

- Придатний робочий діапазон температур для цього виробу становить від -10°C до +40°C. Не використовуйте виріб у середовищі з температурою вище або нижче зазначеного діапазону.
- Камера - це точний електронний виріб. Щоб забезпечити його нормальну роботу, не встановлюйте камеру в середовищі з високим рівнем вологості та не допускайте потрапляння води всередину.
- Для поліпшення продуктивності роботи виробу, будь ласка, не розміщуйте об'єктив камери у напрямку к або поруч із світловідбиваючою поверхнею, такою як скляні вікна / двері та білі стіни, що призведе до того, що зображення буде виглядати надто яскравим у місцях, близьких до камери, і темнішим у місцях, що розташовані подалі, або змусить камеру створювати білі зображення.
- Будь ласка, встановлюйте виріб у місцях з сильним сигналом Wi-Fi. Крім того, будь ласка, тримайте камеру спостереження подалі від металевих конструкцій, мікрохвильових печей або інших місць, які можуть впливати на потужність сигналу.
- За нормальних умов використання, це обладнання повинно бути встановлено на відстані не менше 20 см між антеною та користувачем.

Заява FCC (Федеральної Комісії Зв'язку)

Зміни або модифікації, які не були безпосередньо схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть призвести до скасування повноважень користувача експлуатувати обладнання. Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC.

Експлуатація можлива при наявності наступних двох умов:

(1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод, і

(2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Примітка: це обладнання було протестоване та встановлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження покликані забезпечити розумний захист від шкідливих перешкод у житловому приміщенні.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його не встановити та не використовувати відповідно до інструкцій, це може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку.

Однак немає жодних гарантій того, що перешкоди не виникатимуть у певній установці.

Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити, увімкнувши та вимкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням та приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, що відрізняється від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо - та телевізійного техніка.

Заява FCC щодо 20 см: Це обладнання відповідає обмеженням випромінювання FCC, встановленим для неконтрольованого середовища. Це обладнання слід встановлювати та експлуатувати, підтримуючи мінімальну відстань 20 см між випромінювачем та людиною. Цей передавач не повинен розташовуватися спільно з будь-якою іншою антеною чи передавачем.



Усі вироби з цим символом в подальшому будуть вважатися відпрацьованим електричним та електронним обладнанням яке не слід змішувати з несорттованими побутовими відходами. Натомість, ви повинні захищати здоров'я людей та навколишнє середовище, передаючи своє відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевою владою. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. Будь ласка, зв'яжіться з відповідними спеціалістами або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місце розташування, а також про умови таких пунктів збору.



Декларація про відповідність Технічним регламентам України

Виріб відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні. Справжнім Імпортер (вказаний на упаковці) заявляє, що тип радіообладнання: IMILAB C30 відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою
www.ctr.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy

Гарантійний талон

Дата продажу

Найменування виробу

IMEI/SN

Підпис продавця/М.П.

Найменування та адреса торговельної
організації ПІБ/підпис клієнта

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбінатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на____днів____Підпис та
печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на____днів____Підпис та
печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на____днів____Підпис та
печатка виконавця

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не

допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень.

У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

1.1 Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

1.2 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.3 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 4 роки.

1.4 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «квітку споживача» за місцем придбання товару.

1.5 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу.

1.6 Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби його товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.7 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього

1.8 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке

чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1 Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
- неправильна установка і підключення товару;
- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемо технічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не уповноваженими особами;
- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.

2.2 Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, реміні, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних

елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів(включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставленні або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (в т.ч. електронні).

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrs.com.ua/>

Виробник: "Шанхай Імілаб Технолоджи Ко., ЛТД" (Shanghai Imilab Technology Co., Ltd).
Адреса: Офіс 001А, Етаж 11, Блок 1, №588 Зіксін Род, Мінханг Дістрікт, Шанхай, КНР
(Address: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China)
Щоб отримати додаткову інформацію, перейдіть на сторінку www.imilab.com.
Підтримка: help@imilab.com / www.imilabhelp.com

Імпортёр вказаний на упаковці.